


BI1X0 - Návod k montáži odvodňovací odtoku

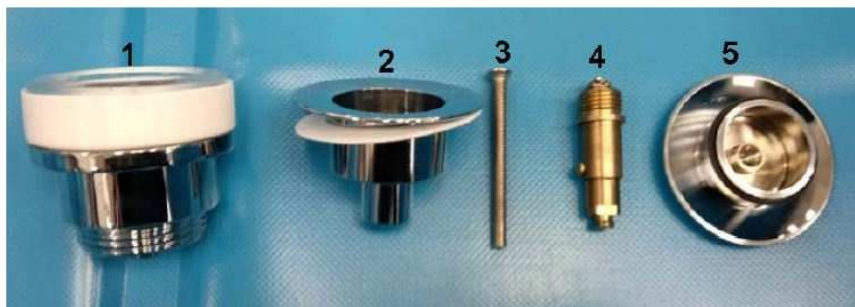

Seznam dílů:

1. spodní odtoková část s adaptérem a těsněním (průhledné těsnění)
2. horní odtoková část s těsněním (bílé těsnění)
3. montážní šroub
4. podpora výstupní zásuvky
5. výstupní zásuvka pro odvodňovací otvor



Montáž:

- Umístěte část 1 pod odtokový otvor sprchového vozíku;
- Vyčistěte část 1-2 (umístěte část 3 na matraci) pomocí části 3;
- Dbejte na to, aby byl otvor s otvorem v matici;
- Zašroubujte část 4;
- Umístěte část 5.