


Vyzkoušejte bezdotykový stojan nášlapem na pedál ve spodní části stojanu.

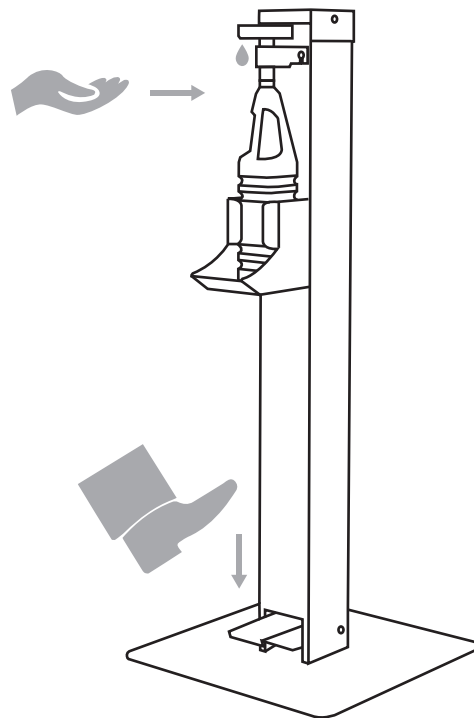

A máte hotovo! Gratulujeme.

Dezinfekce rukou:

1. Aplikujte dostatečné množství dezinfekčního přípravku do dlaně, aby byla všechna místa na rukách důkladně a kompletně navlhčena.
2. Dezinfekční přípravek pečlivě vtírejte po dobu 30 sekund na všechna místa pokožky.
3. Zvýšená pozornost musí být věnována konečkům prstů a palcům.


**borovka.
facility**

(+420) 735 170 699
info@borovkarental.cz

Borovka Event s.r.o, Riegrova 51
370 01 České Budějovice

www.borovkafacility.cz

**borovka.
facility**

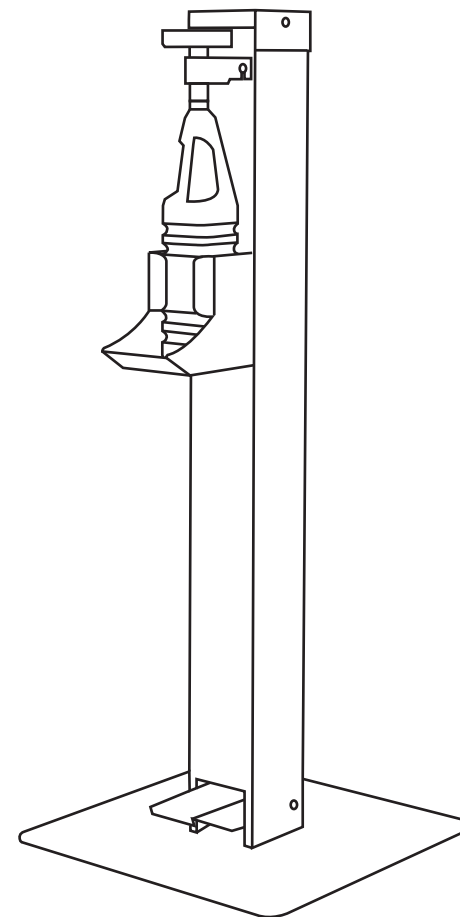

Bezdotykový dezinfekční stojan

Návod k použití

Právě jste obdrželi vaši zásilku s bezdotykovým dezinfekčním stojanem a dezinfekcí kompletně české výroby. Jsme rádi, že dbáte na bezpečnost a hygienu vlastní i svého okolí. Děkujeme, že podporujete lokální byznysy.

www.borovkafacility.cz

Vaši zásilku se zabaleným stojanem umístěte na stabilní a suchý povrch a ujistěte se, že máte kolem sebe dostatek místa.


Jaké nářadí budete potřebovat?

- nožík
- imbusové klíče (přiložené ve vaší zásilce)


1. Stojan opatrně rozbalte pomocí nožíku a obalový materiál dejte stranou

2. Ujistěte se, že se stojan skládá z následujících dílů:

- a. Vlastní tělo se spodní stabilizační deskou
- b. Nášlapný mechanismus - pedál
- c. 10 ks imbusových šroubů (zavedených v konstrukci stojanu)
- d. Držák misky na dezinfekci
- e. Horní páčka na dávkování dezinfekce
- f. Nádoba s dezinfekcí
- g. Sáček s příslušenstvím

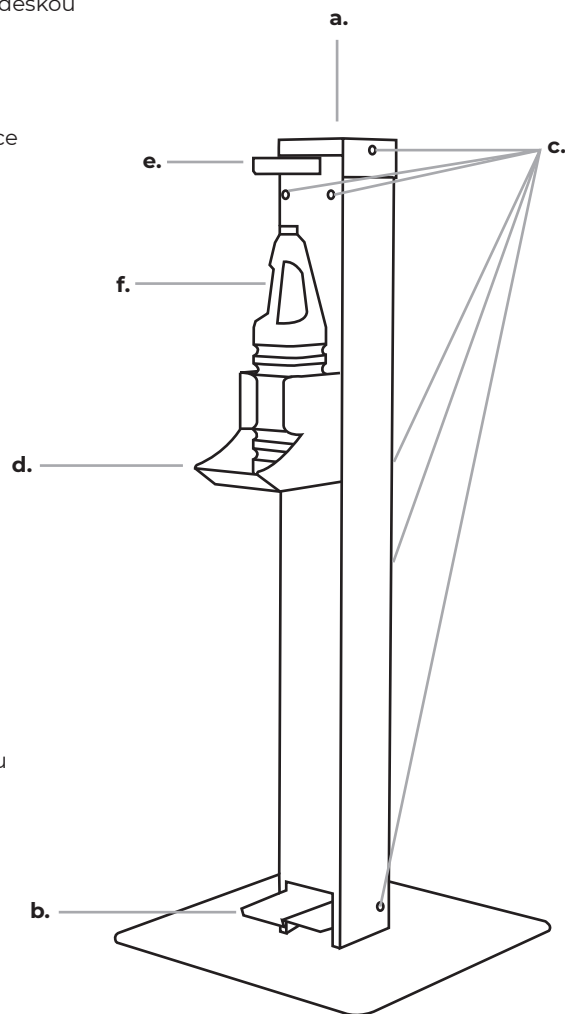


g. Sáček s příslušenstvím

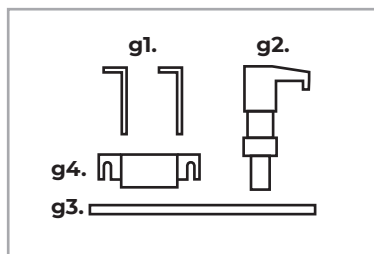

- g1. 2 ks imbusových klíčů
- g2. Pumpička na dezinfekci
- g3. Hadička k pumpičce
- g4. Vymezovací objímka na pumpičku

3. Montáž


3.1. Zkompletujte hadičku s pumpičkou

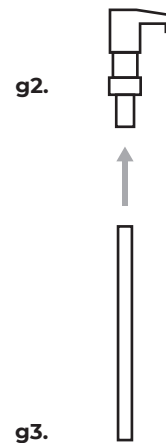

3.2. Následně vložte do přiložené nádoby s dezinfekcí a pevně utáhněte



3.3. Odkapávací misku lze nastavit pomocí imbusových šroubů pro větší nebo menší dávkování dezinfekce

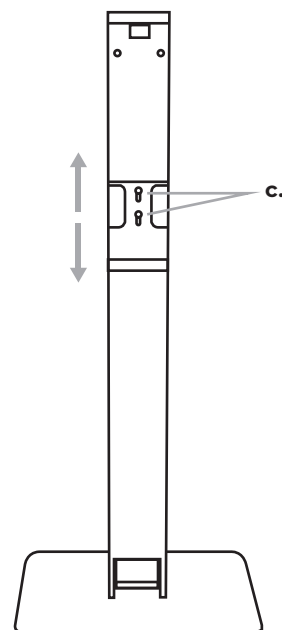

3.4. Vložte nádobu s dezinfekcí do držáku misky a umístěte objímku pod pumpičku a utáhněte šrouby podle potřeby

