



# Elektrický vozík SELVO 3500.6

Návod k použití






## Ovládací prvky řízení model 2018



### Návod k ovládání a nastavení tachometru:

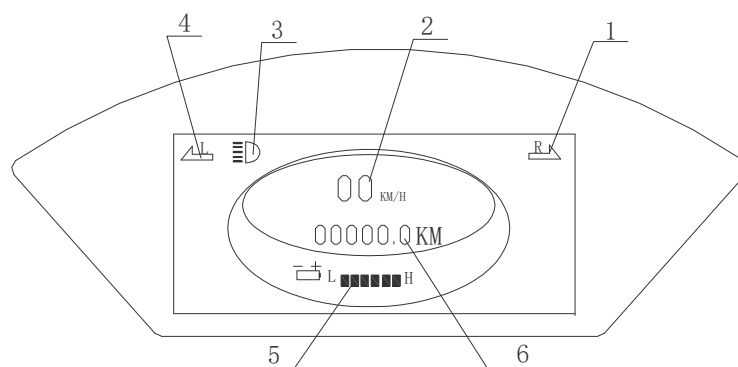

- 1: Signalizace pravého blinkru**
- 2: Rychlost**
- 3: Dálková světla**
- 4: Signalizace levého blinkru**
- 5: Ukazatel stavu baterie**
- 6: Najeté kilometry**

- 1): Jestliže je zapnutý levý blinkr, levá kontrolka začne blikat, po stisknutí tlačítka kontrolka zhasne.
- 2): Jestliže je zapnutý pravý blinkr, levá kontrolka začne blikat, po stisknutí tlačítka kontrolka zhasne.
- 3): Jestliže je zapnuté přední světlo a dálkové světlo, svítí kontrolka dálkového světla. Po zmáčknutí tlačítka kontrolka dálkového světla zhasne.
- 4): Jestliže je zapnuté ovládání, svítí trvale ukazatel celkově najeté vzdálenosti a po stisknutí tlačítka se ukáže současně najetá vzdálenost.
- 5): Doporučuje se nabíjet baterie, když na ukazateli stavu nabití svítí 2 obdélníčky. Jestliže svítí pouze 1 obdélníček, je nutno nabít baterie ihned.



### Specifikace:

	Název modelu	SELVO 3500.6
1	Nosnost	150 kg
2	Velikost zadního kola (v palcích)	14*3.2"
3	Velikost předního kola (v palcích)	14*3.2"
4	Rozměr kola proti překlopení (v palcích)	50*25mm/2*1"
5	Baterie	GELOVÁ 12 V / 20 Ah 4 ks
6	Nabíječka	AC100-240V 50/60Hz; VÝSTUP: 48V 2,5A
7	Motor	48 V / 500 W
8	Brutto hmotnost	110 kg
9	Netto hmotnost (s baterií)	93 kg
10	Celková velikost výrobku (nesloženého)	1600 x 730 x 1100 mm
11	Velikost balení (vozík + baterie)	1620 x 730 x 1080 mm
12	Rozměr sedadla	520 x 520 x 420 mm
13	Dojezd (Jednorázové nabití)	Max. 48 km
14	Doba nabíjení	6-8 h
15	Rozvor	1130 mm
16	Rozchod	505 mm
17	Světlá výška (v nezátíženém stavu)	85 mm
18	Proud regulátoru	Max. 28 A
19	Svahová dostupnost	≥15°
20	Předepsaný tlak v pneumatikách	280kpa



## 1. ÚVOD

Před prvním použitím Vašeho vozíku si, prosíme, pozorně přečtěte tento návod k použití vozíku. Nesprávné použití Vašeho vozíku by mohlo vést ke vzniku zranění – ať si Vašeho nebo dalších osob nebo ke vzniku škod na majetku. Za takovéto důsledky nesprávného použití či za jiné použití, obsluhu či údržbu vozíku v rozporu s tímto návodem k obsluze nenese prodávající odpovědnost.

Tento návod k použití obsahuje uživatelské pokyny pro použití vozíku, pro jeho uvedení do provozu a rovněž návod, jak postupovat v případě vzniku vad na vozíku nebo v případě nehody.

Tento návod k použití platí výhradně pro model SELVO 3500.6.

**Upozornění: Pozor, nesprávné použití tohoto vozíku může způsobit zranění osob a/nebo škody na majetku.**

**Doporučení: Prosíme, řiďte se také pokyny uvedenými v tomto návodu k dosažení bezpečného ovládní, provozu a nejlepší údržby vozíku.**

**Tento návod k použití uchovejte pro budoucí potřebu.**

## 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### Dříve než začnete řídit

Před započítím první jízdy se, prosíme, důkladně seznamte se všemi funkcemi a ovládacími prvky vozíku. Pro minimalizaci možnosti jakéhokoliv zranění si před započítím první jízdy přečtěte všechna následující bezpečnostní opatření.

### Pokyny k řízení:

Zkontrolování vozíku před započítím každé jízdy:

- Vždy zkontrolujte tlak v pneumatikách.
- Zkontrolujte, zda je vozík v dobrém technickém stavu.

Pokyny k jízdě:

- Při jízdě v noci mějte na sobě oblečení ve světlé barvě s reflexními prvky.
- Při jízdě dodržujte rychlostní limity a přizpůsobte způsob jízdy podmínkám na cestě.
- Při odbočování vždy používejte směrová světla.
- Dbejte zvýšené opatrnosti na křižovatkách, výjezdech z parkování atd.
- Při řízení vždy mějte obě ruce na držadlech řídicích a chodidla na podlážce vozíku, pokud je nepoužíváte k pohybu vpřed.

### Ochranná výbava

- Pro zajištění své bezpečnosti používejte ochrannou přilbu, vhodnou ochranu zraku (běžné dioptrické brýle nejsou vhodná ochrana zraku) a vhodný oděv.
- Nepoužívejte volné oblečení, šály, šátky apod., u kterých existuje riziko zachycení v kolech, v systému řízení nebo na míjících objektech.

### Úpravy vozíku

Neupravujte svépomocí elektrický vozík. Mohlo by to způsobit nehodu, a navíc by došlo k zániku platnosti záruky na vozík.



### **Pro použití vozíku aktuálně platí v České republice stejná dopravní pravidla, která se vztahují na kolo.**

- S vozíkem jezdíte pouze po pozemních komunikacích a cestách určených pro kola. Jízda po chodníku zásadně dovolena není. Zvažte však, zda je nezbytné využít pro pohyb na vozíku silnice vyšší třídy. Vozík není pro tento druh komunikací konstruován a pro ostatní účastníky silničního provozu by mohlo být těžké Vás při řízení Vašeho vozíku vidět a bezpečně předjet či objet.
- Při pohybu na vozovce dodržujte takovou rychlost, abyste neohrozili další účastníky silničního provozu.
- Před či při použití vozíku je vyloučeno požívat alkoholické nápoje či jiné návykové látky.
- Dbejte opatrnosti při požívání léků, které mají vliv na pozornost nebo reakce schopnost.

### **Řízení kvality**

Díky nejvyšším standardům řízení kvality, maximálně pečlivému výběru komponentů a montážním postupům vybudovaných na letitých zkušenostech je tento elektrický vozík jedním z nejlepších na současném trhu:

- je vybaven výkonným motorem, který umožňuje hladký chod při současné nízké úrovni hlučnosti a dokáže vyjet většinu kopců a disponuje nejdelší možnou životností baterie,
- aktivací brzd se automaticky vypne motor, což přispívá ke zvýšení úrovně bezpečnosti pro řidiče a zajišťuje účinnější využití brzd,
- baterie je speciálně vyvinutá pro tento elektrický vozík,
- ocelový rám nejvyšší kvality.

### **Důležité bezpečnostní pokyny**

Tento návod obsahuje bezpečnostní pokyny a doporučené provozní instrukce. I když jste zkušeným uživatelem motocyklu nebo vozíku či kola, je ve vašem vlastním zájmu a v zájmu vaší bezpečnosti seznámit se s platnými předpisy a nařízeními ohledně bezpečného používání vašeho elektrického vozíku.

Vyobrazení v tomto návodu ukazuje konkrétní typ vozíku. Jiné modely mohou mít odlišné díly a ovládání. Vždy byste si tedy měli prostudovat Příručku pro majitele pro váš konkrétní vozík.

Vzhledem k tomu, že každý vozík je dopravní prostředek, který se pohybuje relativně vysokou rychlostí, musí být dodržována příslušná bezpečnostní opatření, jako je tomu v případě jakéhokoli dopravního prostředku, aby se snížilo nebezpečí úrazu a vznik škody. Neopatrné nebo nesprávné používání může způsobit vážný nebo dokonce smrtelný úraz! Prostudujte si a dodržujte bezpečnostní předpisy uvedené v tomto návodu. Při řízení vozíku vždy používejte obě ruce a věnujte se řízení.

Nikdy nenechávejte vozík v běžícím stavu, když není pod dozorem. Uložte ho v uzamčeném stavu na místě, které je z dosahu dětí. Nepůjčujte ani nepronajímejte vozík třetím osobám bez návodu k použití. Pokud se rozhodnete vozík zapůjčit třetí osobě, ověřte si, že je způsobilá vozík řídit. Dbejte na to, aby si každý, kdo používá váš vozík, prostudoval a pochopil informace uvedené v tomto návodu.

Musíte být v dobrém fyzickém stavu a duševní kondici a nesmíte být pod vlivem jakékoli látky (léky, drogy, alkohol), která by mohla nepříznivě ovlivnit vidění, obratnost při ovládání, reakce schopnost nebo úsudek. Nepoužívejte vozík, pokud jste unaveni. Pokud začnete cítit únavu při používání vozíku, udělejte si přestávku. Únava může mít za následek ztrátu kontroly nad vozíkem. Pokud trpíte nemocí, která se může zhoršit únavou, máte vysoký věk nebo máte zdravotní problémy ovlivňující úsudek, pohyblivost, svalovou koordinaci, soustředěnost nebo mohou ovlivnit bezpečné ovládání vozíku, zkonzultujte používání vozíku se svým lékařem předtím, než ho začnete používat.



Aby se snížilo riziko úrazu, je nutno při jízdě na vozíku nosit vhodné oblečení. Oděv musí být odolný a padnoucí na tělo, ale současně musí umožňovat úplnou volnost pohybu. Vyhněte se používání volně padnoucích bund, šátků, šál, kravat, šperky, plápolavé kalhoty nebo kalhoty se záložkami, nemějte dlouhé vlasy volně rozpuštěné, a nepoužívejte cokoli, co by mohlo být zachyceno pohyblivými částmi vozíku. V méně příznivých povětrnostních podmínkách, je zvláště důležité používání kombinéz nebo džínů a ochrana vašich rukou pomocí rukavic. Rukavice do náročných podmínek v neklouzavém provedení zlepšují pevnost vašeho úchopu a zajišťují ochranu vašich rukou. Aby se snížilo riziko zranění očí, je vhodné používat vozík s nasazenými ochrannými brýlemi, hledím ochranné přilby nebo řádně padnoucích bezpečnostních brýlí určených pro tyto účely. Běžné dioptrické brýle nejsou vhodnou ochranou zraku.

Je zakázáno jakýmkoli způsobem upravovat vozík. Přípustné je pouze přidání příslušenství a dílů dodávaných nebo výslovně schválených výrobcem nebo dovozcem pro použití s konkrétními modely. Ačkoli některé neschválené doplňky mohou být praktické, jejich používání může ve skutečnosti být velmi nebezpečné.

Mimořádně opatrní buďte při vlhkém nebo mrazivém počasí (déšť, sníh, led). Odložte jízdu, pokud je větrno, při bouři nebo silném dešti či sněžení.

Je zakázáno používat vozík, který je poškozen, nemá řádně nahuštěné pneumatiky, nebo který není zcela zkompletován. Dodržujte pokyny pro údržbu a opravy.

Pro údržbu a opravy používejte pouze originální náhradní díly. Používání neoriginálních dílů může způsobit vážný nebo smrtelný úraz.

Seznamte se se všemi dopravními předpisy a omezeními a dodržujte je.

Nikdy nepředpokládejte, že řidič nějakého jiného vozidla nebo dokonce chodec vás vidí na vašem vozíku – vždy jezděte defenzivním způsobem: Vycházejte z toho, že každý do vás narazí, nepostřehne Váš úmysl odbočit či udělat jiný manévr, nebude připraven zabrzdit apod.

Je zakázáno přetěžovat vozík, protože by to mohlo způsobit poškození jednotlivých komponentů nebo vyvolat nestabilitu nebo nebezpečný stav. Prostudujte si návod k použití, kde jsou uvedena příslušná hmotnostní omezení pro váš konkrétní model.

Vozík nejezdí a nesmí jezdit ve vodě, sněhové břečce či blátě. Neponořujte vozík do vody, neboť by vznikl zkrat a došlo by k poškození elektrického zařízení anebo by mohlo dojít k vážnému zranění. Nejezděte na silnici či cestě, kde voda či sníh nebo bláto zaplaví více než třetinu elektřinou poháněného kola, protože voda by mohla vniknout do motoru a způsobit závadu motoru.

Je zakázáno zapojovat nabíječku, pokud jsou přípojky vlhké – uvědomte si, že voda je vodič elektřiny a smrtelné nebezpečí může vzniknout při jakémkoli nesprávném použití nebo hrubé nedbalosti. Stůjte na suchém místě – s nevodivými botami na obou nohách. Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití a používejte zdravý rozum při manipulaci s jakýmkoli elektrickým zařízením.

Používejte zásadně nabíječku, která je dodána s vaším vozíkem. Pokud dojde k jejímu poškození je nutno zakoupit originální nabíječku. Použití jakékoliv jiné, než originální nabíječky může způsobit zranění nebo poškození vozíku.



Náhradní baterie musí odpovídat přesným AMP hodinám specifikovaným v příručce pro vlastníky pro váš konkrétní model. Je důležité zajistit, aby baterie byly kompatibilní s regulátorem používaným s tímto zařízením. Dodržení správné specifikace baterie je velmi důležité pro zajištění spolehlivosti.

Vždy manipulujte s bateriemi s maximální opatrností – tyto mohou být nebezpečné, pokud z nich vyteče náplň. Zamezte, aby se uniklá náplň dostala do styku se vozíkem nebo došlo k potřísnění těla. Je zakázáno kouřit nebo používat jakýkoli otevřený oheň blízko baterie, neboť chemická reakce, která vznikne, může vytvořit hořlavý plyn.

Nesprávně připojená baterie může způsobit přehřátí, požár nebo dokonce explozi baterie – dodržujte všechny pokyny a v případě otázek, které nejsou jednoznačně vysvětleny zde nebo v ostatních příručkách, obraťte se na dealera nebo zavolejte Zákaznický servis.

Pokyny a zásady pro manipulaci s akumulátory:

- nikdy nezkratujte svorky akumulátoru
- je bezpodmínečně nutné zachovat správnou polaritu připojení
- neumísťujte akumulátory v blízkosti tepelných zdrojů nebo otevřeného ohně
- používejte akumulátory ve větratelných prostorách (zvl. při nabíjení)
- pokud možno zachovávejte rozsah doporučených provozních nebo skladovacích teplot
- nikdy neskladujte akumulátory v nenabitém stavu
- pokud je akumulátor skladován po delší dobu (tj. několik měsíců), projeví se tzv. samovybíjecí efekt. Po dobu skladování je vhodné akumulátor 1x až 2x dobít
- pokud dojde v případě mechanického poškození akumulátoru k úniku elektrolytu a ke styku s pokožkou nebo okem, omyjte zasaženou část silným proudem vody a vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc

Mějte na paměti, že Váš nový vozík je silné zařízení a pokud je správně používána a udržována, bude vám spolehlivě sloužit po léta. Buďte opatrní a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny – a užijte si každou jízdu.

### Před vyjetím na silnici:

- Zkontrolujte tlak pneumatik
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.
- Zkontrolujte účinnost brzdícího systému a to, jestli motor vypne, když jsou brzdy aktivovány.

Zasuňte klíček a otočte jím k symbolu „ON“, přístrojová deska se rozsvítí a motor je připraven k jízdě





## Jízda

Elektrický vozík se snadno ovládá. Plynulá jízda může přispívat k životnosti baterie a délce trvání jejího nabíjení.

Pro zpomalení uvolněte plyn – s tím, jak se plyn vrací do své původní polohy, motor se automaticky vypne.

V případě brždění pomocí přední a/nebo zadní brzdy dojde k vypnutí motoru a zastavení vozíku.

Jakmile jsou brzdy uvolněny, motor je připraven znovu jet.

## Uzamykání řízení

Nasměrujte řízení doleva a otočte klíčkem do polohy parkování/uzamčení (parking/lock) a sloupek řízení bude uzamčen.

**Pozn.:** Odemykání se provádí opačným postupem.

## Používání a údržba baterie

Váš elektrický vozík (kolo) je vybaven bateriemi vysoké kvality; tyto mají následující výhody:

- Slabé samovybíjení
- Obal zabraňující úniku

Před prvním použitím nebo po dlouhém používání dbejte na to, abyste baterii plně nabili. V případě nepoužívání po delší dobu uložte vozík na suchém místě a zajistěte nabití nejméně jednou měsíčně, aby nedošlo ke krystalizaci síranů olova.

Používat je nutno originální nabíječku, která je dodávána, neboť použití jiné nabíječky by mohlo způsobit nevratné poškození baterie.

### **Kontrolka stavu baterie:**

Zobrazovaná úroveň je aktuální v okamžiku, kdy je elektrický vozík v pohybu. Pokud je úroveň nízká, proveďte co nejdříve nabití baterie.

### **Upozornění:**

Nedotýkejte se svorek baterie vlhkými rukama. Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu tím, že se přes svorky překlene nějaký kovový předmět. Baterie jsou mimořádně nebezpečné při nesprávné manipulaci!

### **Použití nabíječky baterie:**

Jak nabít baterii:

1. Pro nabíjení připojte výstup nabíječky na kontakt baterie
2. Připojte zástrčku nabíječky do běžné elektrické zásuvky
3. Při nabíjení svítí červené světlo
4. Světlo se změní na zelené v okamžiku, kdy je baterie plně nabitá
5. Odpojte nabíječku z vozíku a od zdroje napájení AC





**Pozor:** DBEJTE NA SVOU BEZPEČNOST! Během nabíjení baterie musí být vyjmutý klíček ze zapalování.

**Pozor:** Pokud se nabíječka přehřívá ( $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ), okamžitě ukončete nabíjení.

#### **Stav nabití:**

Nabití je automaticky kontrolováno a zastaví se, jakmile je baterie plně nabitá, a červené světlo nabíječky se vypne. Poznámka: Kratší nabíjení je přípustné, neboť tento typ baterie nemá žádnou "paměť" a může být nabíjena bez obavy ohledně změny kapacity v důsledku paměťového efektu.

**Pozor:** Během nabíjení zajistěte, aby zařízení a nabíječka byly po celou dobu z dosahu dětí.

Během nabíjení musí nabíječka vydávat určité teplo. Je zakázáno ji zakrývat nebo pokládat vedle hořlavých materiálů. Pokud nabíječka nezastaví nabíjení po 10 hodinách, zastavte nabíjení a zavolejte zákaznický servis.

Používejte zásadně originální nabíječku. Nenechávejte nabíječku zapojenou; mohla by se poškodit vibracemi vozíku.

**Za účelem zachování životnosti Vašeho motoru se doporučuje, aby byla provedena kompletní kontrola vozíku nejméně jednou za rok nebo ujetí 1000 km.**

#### **Pozor:**

1. Nespojujte kladnou a zápornou svorku této baterie.
2. Nevystavujte tuto baterii vysoké teplotě, například položením na vytápěcí zařízení nebo vedle nich nebo vystavením přímému slunci.
3. Neponořujte tuto baterii do kapaliny jakéhokoli druhu.
4. Nerozebírejte tuto baterii, pokud nejste kvalifikovaným elektrikářem, přičemž v tom případě pouze po prostudování technického návodu. Rozebráním této baterie ztrácejí všechny záruky platnost.
5. Skladování provádějte na chladném suchém místě mimo dosah přímého slunečního svitu. Pokud má být tato baterie uskladněna po dobu delší než dva měsíce, je nutno dobíjet baterii po dobu dvou hodin každé dva měsíce skladování.
6. Je zakázáno používat jakoukoli jinou nabíječku; výhradně musí být použita nabíječka dodávaná s touto baterií.
7. Pokud tato nabíječka nebo baterie nebude již dále používána, řádně ji zlikvidujte tak, že ji vrátíte prodejci nebo do sběrný baterií. Nevyhazujte tuto baterii spolu s Vaším domácím odpadem.

#### **Údržba**

Následující činnosti údržby musí být prováděny co možná nejpravidelněji; všeobecným pravidlem pak je jednou týdně:

- 1) Vyčistěte povrch motoru a celý elektrický vozík.
- 2) Zkontrolujte motor a zavěšení.
- 3) Zkontrolujte upevnění jednotlivých prvků, v případě potřeby dotáhněte šrouby.



### Pravidelná údržba:

Kontrola každých 6 měsíců:

- Zkontrolujte a seříd'te brzdící systém
- Zkontrolujte a utáhněte upevňovací šrouby
- Zkontrolujte opotřeben'í pneumatik
- Zkontrolujte výstup napětí z nabíječky
- Zkontrolujte kapacitu baterie
- Zkontrolujte a seříd'te světla
- Zkontrolujte systém řízení
- Promažte přední a zadní osu, stojan a lanko brzdy.
- Mějte pod kontrolou stav použití brzdového obložení. Pokud se lanka zaseknou, musíte provést demontáž, vyčištění a promazání a zpětnou instalaci.

### **Diagnostika závad**

Příznak	Možné příčiny	Řešení
Zapalování je zapnuté, přičemž palubní displej se neaktivuje	1. Baterie není nabitá	1. Vyčistěte svorky baterie
	2. Pojistka je přepálená	2. Vyměňte pojistku
	3. Palubní displej je vadný	3. Vyměňte palubní displej
	4. Nesprávné připojení palubní desky	4. Prověřte a opravte
	5. Nízké nabití baterie	5. Nabijte baterii
Zapalování je zapnuté, motor nejde do záběru, když je aktivován plyn	1. Motor není aktivován	1. Zkontrolujte připojení
	2. Plyn není správně připojen	2. Zkontrolujte připojení
	3. Regulátor je mimo provoz	3. Kontaktujte zákaznický servis
Plyn je uvolněn a motor je stále v záběru	1. Vadný plyn	1. Kontaktujte zákaznický servis
	2. Regulátor je mimo provoz	
Slabý výkon	1. Nízké nabití baterie	1. Dobijte baterii
	2. Jsou aktivovány brzdy	2. Seříd'te brzdy
Nestálá rychlost	1. Špatné připojení baterie	1. Zkontrolujte zapalování
	2. Páčka brzdy je vadná	2. Zkontrolujte a vyměňte v případě potřeby
Nabíječka nefunguje	1. Zkrat v zásuvce ve zdi. Pojistka nabíječky je vypálená	1. Zkontrolujte a opravte
	2. Pojistka baterie je vypálená	2. Vyměňte pojistku
	3. Nabíječka je mimo provoz	1. Vyměňte pojistku 2. Vyměňte nabíječku



## **Při výskytu nějakého problému**

### Brzdící systém přestal být funkční

Brzdící systém, který selže, představuje skutečně nebezpečí nehody s možnými smrtelnými následky. Důrazně doporučujeme kontrolovat účinnost brzd a provádět potřebná seřízení před vyjetím na silnici.

V případě, že při jízdě zjistíte, že brzdy nejsou účinné, zpomalte a okamžitě zastavte za účelem seřízení brzd.

### Dočasné selhání motoru

Příčin dočasného selhání motoru je více, tedy předtím, než zavoláte Zákaznický servis, zkontrolujte, zda není příčinou:

1. Usazený prach a nečistota na svorkách baterie.
2. Hlavní kabel není připojen na svorku baterie.
3. Spínač brzdícího systému, který vypnul motor, může být vlhký a vytváří zkrat, v případě potřeby vysušte spínač. Vyvarujte se déletrvajícimu vystavení elektrického vozíku dešti.
4. Spínač brzdícího systému, který vypnul motor, má být ve své původní poloze, pokud není nebo pokud je zablokován cizím předmětem. Dejte ho zpět do původního stavu a odstraňte cizí předmět.



## ZÁRUČNÍ LIST

### ÚDAJE O ZAKOUPENÉM VÝROBKU

Typ stroje: .....

Záruční lhůta stroje: 24měsíců

Výrobní číslo stroje: .....

### ÚDAJE O MAJITELI STROJE

Jméno, příjmení: .....

Adresa: Ulice: .....

Město: .....

PSČ: .....

Telefon: .....

Kupující svým podpisem potvrzuje svůj souhlas s tím, že společnost BG Technik cs, a.s. jako oficiální importér výrobků SELVO bude s uvedenými údaji nakládat ve smyslu platných právních předpisů a uděluje souhlas s použitím výše uvedených údajů k registraci výrobku, vedení informací o výrobku v systému prodávajícího a společnosti BG Technik cs, a.s. jako importéra, jakož i pro účetní a finanční účely. Kupující souhlasí se zasíláním marketingových sdělení prodávajícím a společností BG Technik cs, a.s. souvisejících s předmětem podnikání těchto subjektů, zejména nabídek nových strojů a akcí.

Plnění ze záruky nebude poskytnuto, dojde-li k neoprávněné či neodborné manipulaci s výrobkem, záruka také nepokrývá náklady na jakékoliv seřizovací a nastavovací práce spojené s běžnou dílenskou údržbou strojů, ani na servisní položky, jako:

- běžný spotřební materiál nutný k bezporuchovému provozu.
- závady způsobené nedbalostí, nesprávným či hrubým zacházením nebo používáním jinak, než je uvedeno v Návodu na obsluhu.
- závady způsobené používáním nebo skladováním stroje v nedostatečně větraném (prašném, vlhkém či jinak agresivním) prostředí.

Kupující svým podpisem potvrzuje, že mu byl výše uvedený výrobek řádně předveden, převzal výrobek v provozuschopném stavu bez zjevných závad včetně příslušného návodu k použití, příslušenství a že údaje o výrobku a kupujícím jsou uvedeny pravdivě. Kupující byl řádně poučen o způsobu využívání, zásadách správné obsluhy, ovládání a technické údržby stroje. Záruční podmínky se řídí ustanoveními zák. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Datum prodeje: .....

Podpis kupujícího: .....



Razítko a podpis prodejce



**Dovozce, dodavatel náhradních dílů a servisní organizace v ČR:**



**BG Technik cs, a.s.  
U Závodiště 251/8  
Praha 5 – Velká Chuchle**

**Prodejny BG Technik cs, a.s.  
Praha: +420 283 870 136  
Ostrava: +420 596 781 718  
Liberec: +420 485 113 070  
Libice nad Cidlinou: +420 325 607 336**

